SAMSUNG

SGH-M300
Brugervejledning

- Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
- Telefonen og dens udstyr ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14623A
Danish. 05/2007. Rev.1.0

Isætte SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batteri, og sæt SIM-kortet i telefonen.

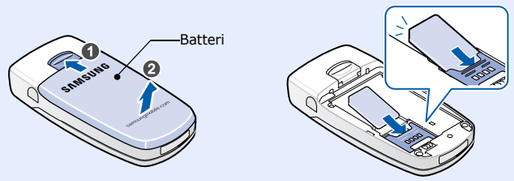

2. Isæt batteriet.

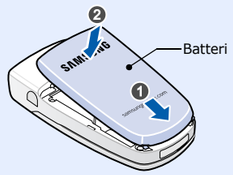

Oplade batteriet

1. Tilslut den medfølgende oplader.

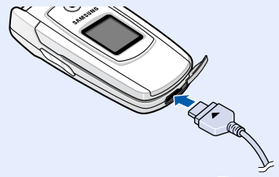

2. Tag opladeren ud af stikket, når opladningen er færdig.

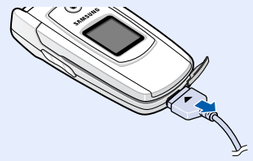

Bemærk: Batteriet må ikke fjernes fra telefonen, før opladeren er taget ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Udseende og tastfunktioner

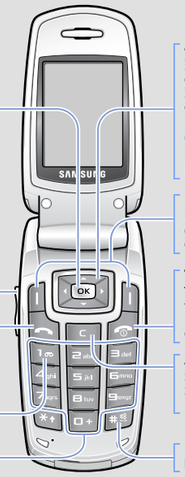

Internet/ Bekræft
I inaktiv tilstand: Åbner browseren. Vælger den markerede funktion, eller bekræfter indtastning i menutilstand.

Lydstyrketaster
I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke. tænder for kameraet, når den holdes nede med telefonen lukket. Sender en SOS-meddelelse, når der trykkes fire gange med telefonen lukket.
▶ *SOS-tilstand*

Ring op
Bruges til at foretage og besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter de seneste opkald.

Tast til telefonsvarer
▶ *Telefonsvarer*

Alfanumeriske taster

4-vejs navigationstaster
I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner. I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til følgende menuer:
Op: **FM-radio**
Ned/**Venstre**/**Højre**: Foretrukne

Funktionstaster
Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem.

Tænd/sluk og afslut
Tænder og slukker telefonen, når den holdes nede. Afslutter også et opkald.

Annuller/slet
Sletter tegn på skærmen. Skifter til det foregående niveau i menuen.

Lydløs tilstand
▶ *Lydløs tilstand*

Lydløs tilstand
I inaktiv tilstand: Hold # nede for at slå alle lyde fra på telefonen. Holdes nede igen for at afslutte lydløs tilstand.

Telefonsvarer
I inaktiv tilstand: Hold **1** nede for at få adgang til telefonsvareren.

SOS-tilstand
Med telefonen lukket: Tryk fire gang på lydstyrketasten for at sende en SOS-meddelelse til forudindstillede telefonnumre. Når SOS-meddelelsen er sendt, skifter telefonen til SOS-tilstand og modtager kun opkald fra registrerede modtagere. Når du modtager et opkald fra en en modtager af din SOS-meddelelse, besvarer telefonen automatisk opkaldet. Tryk på for at afslutte SOS-tilstand.

Skærm

Telefonen er i inaktiv tilstand, når du ikke taler eller bruger en menu. Du skal være i inaktiv tilstand for at ringe op til et nummer.

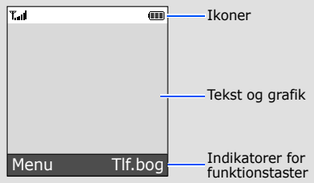

Telefonen viser følgende statusikoner øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke for modtagelse
	Igangværende opkald
	Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald undtagen nødopkald
	GPRS-netværk
	Roaming
	Telefonen er indstillet til at vibrere
	Lydløs tilstand
	Viderestilling slået til
	SOS-funktion aktiveret
	Ny SMS
	Ny MMS
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Alarm indstillet
	Batteriniveau

Bruge menuerne

I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu** for at åbne hovedmenuen.

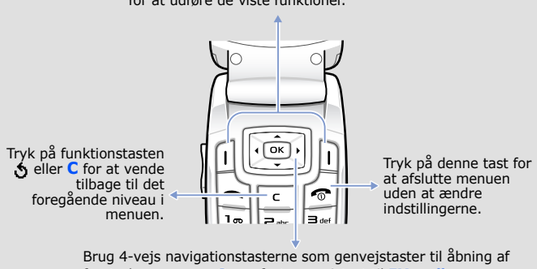
Teksten i skærmens nederste hjørner viser funktionstasternes aktuelle funktioner. Tryk på den venstre ( ) eller højre funktionstast ( ) for at udføre de viste funktioner.
Tryk på funktionstasten eller C for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.
Tryk på denne tast for at afslutte menuen uden at ændre indstillingerne.

Brug 4-vejs navigationstasterne som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer. **Op** er fast genvejstast til **FM-radio**.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
3. Vælg en tast.
4. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Sådan vælges eller ændres en menu eller funktion:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Tryk på navigationstasterne for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller OK.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du finde den ønskede menu ved at trykke på navigationstasterne. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller OK for at åbne en undermenu.

   Gentag dette trin, hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer.
4. Tryk på navigationstasterne for at finde den ønskede indstilling.
5. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller OK for at bekræfte den valgte indstilling.

Genvejsnumre

Ved hjælp af genvejsnumre kan du hurtigt åbne den ønskede menu. Genvejsnummeret vises foran menunavnet i menutilstand.

Tænde og slukke telefonen

1. Hold nede i mere end ét sekund for at tænde telefonen.
2. Telefonen slukkes ved at holde nede i mere end to sekunder.

Skifte sprog

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
3. Vælg et sprog.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på .
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på funktionstasten **Besvar** eller for at besvare et opkald.

   Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på funktionstasten **Afvis** eller .
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Menuoversigt

1. SIM AT*

2. Opkaldsfunktioner
2.1 Ubesvarede opkald
2.2 Indgående opkald
2.3 Udgående opkald
2.4 Slet alle
2.5 Ringetid
2.6 Pris på opkald*

3. Netværkstjenester
3.1 Viderestilling af opkald
3.2 Spærring af opkald
3.3 Banke på
3.4 Valg af netværk
3.5 Opkalder-ID
3.6 Lukket brugergruppe
3.7 Valg af bånd

4. Lydindstillinger
4.1 Ringetone
4.2 Lydstyrke for ringetone
4.3 Alarmtype
4.4 Tastetone
4.5 Meddelelsestone
4.6 Bip under opkald
4.7 Klaptone
4.8 Tænde/slukke
4.9 Ekstra tone

5. Meddelelser
5.1 Tekstmeddelelser
5.2 Multimediemeddelelser
5.3 Push-meddelelse
5.4 Konfigurations-meddelelser
5.5 SOS-meddelelser

6. Underholdning
6.1 WAP-browser
6.2 FM-radio
6.3 Spil
6.4 Lyde
6.5 Billeder
6.6 Slet alle
6.7 Hukommelsesstatus

7. Planlægning
7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Tid & Dato
7.4 Lommeregner
7.5 Huskeseddel
7.6 Diktafon
7.7 Valutaomregning

8. Kamera
8.1 Tag et billede
8.2 Mine billeder
8.3 Hukommelsesstatus

9. Telefonindstillinger
9.1 Skærmindstillinger
9.2 Hilsen
9.3 Eget nummer
9.4 Sprog
9.5 Sikkerhed
9.6 Ekstra indstillinger
9.7 Genvej
9.8 Forbindelsesindstillinger
9.9 Lydstyrketast
9.0 Nulstil indstillinger

Tryk på funktionstasten **Tlf.bog** i inaktiv tilstand.
1 Søg
2 Ny indføring
3 Søg gruppe
4 Rediger gruppe
5 Hurtigopkald
6 Slet alle
7 Hukommelsesstatus
8 SDN*

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Indstille lydstyrken

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Lydstyrke for ringetone**.
3. Tryk på **Op** eller **Ned** for at justere lydstyrken.
4. Tryk på funktionstasten **OK**.

Under et opkald kan du indstille højttalerens lydstyrke ved at trykke på lydstyrketasterne.

Skifte ringetone for opkald

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Ringetone**.
3. Vælg en ringetone.

Foretage genkald

1. Tryk på i inaktiv tilstand.
2. Tryk på **Op** eller **Ned** for at rulle til det ønskede nummer.
3. Tryk på for at ringe op til nummeret.

Indtaste tekst

Skifte indtastningstilstand

Tryk på den højre funktionstast, indtil den ønskede indikator for indtastningstilstand vises:

- T9: T9-tilstand
- A: ABC-tilstand
- 1: Taltilstand
- Ingen: Symboltilstand

T9-tilstand

1. Tryk på **2** til **9** for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav. Det indtastede ord vises på skærmen. Det ændrer sig muligvis, når du trykker på en tast. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.

   Eksempel: Hvis du vil skrive ordet "Hej", skal du trykke på **4**, **3** og **5**.
2. Tryk på # for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

ABC-tilstand

Tryk på tasten med det ønskede bogstav, én gang for det første bogstav, to gange for det andet, osv.

Eksempel: Tryk tre gange på **2** for at indtaste et "C" og to gange på **5** for at indtaste et "K".

Taltilstand

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Symboltilstand

Tryk på de taltaster, der svarer til det symbol, som du vil indsætte, og tryk på funktionstasten **OK**. Du kan trykke på **Op** eller **Ned** for at få vist flere symboler.

Tip til indtastning af tekst

- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på **C** for at slette ét tegn ad gangen. Hold **C** nede for at slette skærmen.
- Tryk på # for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på * for at skifte mellem store og små bogstaver i T9- eller ABC-tilstand.
- Tryk på **1** for at indsætte kommateringstegn i T9- eller ABC-tilstand.

Sende en Tekstmeddelelse

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Meddelelser** → **Tekstmeddelelser** → **Opret meddelelse**.
3. Indtast meddelelsesteksten.
4. Tryk på funktionstasten **Valg**, og tilføj objekter ved hjælp af følgende funktioner:
   - **Tilføj objekter**: Tilføj lyde, billeder eller animerede billeder.
   - **Tilføj modeller**: Tilføj tekstskabeloner.
   - **Tilføj humørikon**: Tilføj humørikoner.
   - **Tilføj fra telefonbog**: Tilføj kontaktpersoner fra Telefonbog.
   - **Tilføj bogmrk**: Tilføj bogmærkeobjekter.
5. Tryk på **Valg**, og vælg **Afsend**, **Gem og afsend** eller **Gem**.
6. Hvis du vælger **Gem og afsend** eller **Gem**, skal du vælge en hukommelse.
7. Indtast nummeret på modtageren.
8. Tryk på funktionstasten **Valg**, og vælg **Send meddel.** for at sende meddelelsen.

Tage et billede

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Kamera** → **Tag et billede**.
3. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet som ønsket.
4. Tryk på OK for at tage et billede.
5. Tryk på funktionstasten **Gem** for at gemme billedet, eller tryk på funktionstasten **Annull.** for at slette billedet.
6. Når du har gemt billedet, skal du trykke på funktionstasten for at tage et andet billede.

Bemærk: Når du har taget et billede, kan du kun gemme det, hvis der er ledig hukommelse på telefonen. Slet gamle billeder for at frigøre hukommelse.

Du kan også tage et billede med telefonen lukket. Hold nede for at aktivere kameraet. Tryk derefter på eller for at tage et billede.

Bemærk: Den udvendige skærm viser billedet i lav opløsning, men det faktiske billede afspejler de aktuelle kameraindstillinger.

Oversigt over funktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens funktioner.

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Find en kontaktperson	Søg efter kontaktpersoner i Telefonbog.	Tlf.bog > Søg
Tilføj en ny kontaktperson	Føj en ny kontaktperson til Telefonbog.	Tlf.bog > Ny indføring
Søg efter gruppe	Søg efter kontaktpersoner fra Telefonbog i opkaldsgrupper.	Tlf.bog > Søg gruppe
Skift egenskaber for en opkaldsgruppe	Vælg en ringetone og et billede for indgående opkald og beskeder fra en gruppes medlemmer. Rediger også gruppens navn.	Tlf.bog > Rediger gruppe

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Hurtigkald	Opret hurtigkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.	Tlf.bog > Hurtigopkald
Slet kontaktpersoner i Telefonbog	Slet alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.	Tlf.bog > Slet alle
Hukommelsesstatus for Telefonbog	Få vist, hvor mange kontaktpersoner der er i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.	Tlf.bog > Hukommelsesstatus
SDN (Service Dialling Numbers)	Åbn en liste over de tjenestenumre, som din tjenesteudbyder har oprettet.	Tlf.bog > SDN
Brug SIM-tjenesten	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen.	Menu > SIM AT
Vis seneste opkald	Få vist de seneste udgående, indgående og ubesvarede opkald.	Menu > Opkaldsfunktioner > Ubesvarede opkald, Indgående opkald eller Udgående opkald
Slet seneste opkald	Slet opkaldslister for hver type opkald eller alle på en gang.	Menu > Opkaldsfunktioner > Slet alle
Få vist opkaldets varighed	Få vist varigheden af de seneste udgående og indgående opkald. Nulstil også tidstælleren.	Menu > Opkaldsfunktioner > Ringetid
Få vist opkaldspris	Få vist prisen på dine opkald.	Menu > Opkaldsfunktioner > Pris på opkald
Netværkstjenester	Få adgang til de netværkstjenester, der udbydes af din tjenesteudbyder.	Menu > Netværkstjenester
Vælg ringetone og lydstyrke	Vælg en ringetone for indgående opkald eller et lydniveau.	Menu > Lydindstillinger > Ringetone eller Lydstyrke for ringetone

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Alarmtype	Vælg en alarmtype for ringefunktionen.	Menu > Lydindstillinger > Alarmtype
Vælg tastetone	Vælg den tone, der skal lyde, når du trykker på en tast.	Menu > Lydindstillinger > Tastetone
Vælg Meddelelsestone	Vælg ringetone for indgående SMS-, MMS- og gruppemeddelelser, eller indstil, hvor ofte du får besked om nye meddelelser.	Menu > Lydindstillinger > Meddelelsestone
Bip under opkald	Indstil telefonen til at gøre dig opmærksom på en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.	Menu > Lydindstillinger > Bip under opkald
Klaptone	Vælg den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.	Menu > Lydindstillinger > Klaptone
Tænd/sluk-tone	Vælg den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes eller slukkes.	Menu > Lydindstillinger > Tænde/slukke
Ekstra toner	Du kan indstille flere toner til telefonen.	Menu > Lydindstillinger > Ekstra tone
Læs SMS- eller MMS-meddelelser	Læs indgående, udgående eller gemte meddelelser.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Indbakke, Udbakke eller Udkast
Send SMS- eller MMS-meddelelser	Opret og send Meddelelser til andre mobiltelefoner.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Opret meddelelse

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Meddelelsesskabelon	Færdige skabeloner med ofte brugte meddelelser eller humørikoner.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Modeller eller Skabeloner til humørikoner
Meddelelses-funktioner	Indstil funktioner til brug af meddelelsestjenester.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Indstilling eller Opsætning
Slet meddelelser	Slet meddelelser i hver meddelelsesbakke eller alle meddelelser på en gang.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Slet alle
Hukommelsesstatus	Kontroller hukommelsesoplysninger for meddelelser.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Hukommelsesstatus
Telefonsvarer	Opret forbindelse til telefonsvareren, og lyt til meddelelser på netværket.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser > Telefonsvarer
Gruppemeddelelse	Skift indstillinger for tjenesten, og åbn gruppemeddelelser.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser > Gruppemeddelelse
MMS-profil	Vælg eller konfigurer en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS.	Menu > Meddelelser > Multimediemeddelelser > MMS-profil
Push-meddelelse	Skift indstillinger for tjenesten, og åbn eller slet Push-meddelelser.	Menu > Meddelelser > Push-meddelelse

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Konfigurations-meddelelser	Åbn eller slet meddelelser med netværksparametre fra din tjenesteudbyder.	Menu > Meddelelser > Konfigurations-meddelelser
SOS-meddelelse	Aktiver SOS-meddelelsesfunktionen. Indtast modtagere, og vælg en gentagelsestilstand.	Menu > Meddelelser > SOS-meddelelser
Browser	Start og konfigurer browseren.	Menu > Underholdning > WAP-browser
FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.	Menu > Underholdning > FM-radio
Åbn mediefiler	Få adgang til spil, lyde og billeder i telefonens hukommelse.	Menu > Underholdning > Spil, Lyde eller Billeder
Slet alle mediefiler	Slet spil, lyde eller billeder i hver mediebakke eller alle mediefiler på en gang.	Menu > Underholdning > Slet alle
Hukommelsesstatus for Underholdning	Kontroller, hvor meget hukommelse der bruges til spil, lyde og billeder.	Menu > Underholdning > Hukommelsesstatus
Alarm	Indstil en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.	Menu > Planlægning > Alarm
Kalender	Hold styr på din daglige eller månedlige tidsplan.	Menu > Planlægning > Kalender
Tid og dato	Indstil den aktuelle tid og dato manuelt, og indstil din lokale tidszone.	Menu > Planlægning > Tid & Dato

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Automatisk tidsindstilling	Indstil telefonen til automatisk at opdatere tid og dato, når du rejser i udlandet. Tidsdataene opdateres muligvis ikke, når du bevæger dig fra en tidszone til en anden inden for et land.	Menu > Planlægning > Tid & Dato > Autoopdatering
Lommeregner	Udfør almindelige regnefunktioner.	Menu > Planlægning > Lommeregner
Opgaveliste	Opret en opgaveliste, og tildel de enkelte opgaver en deadline.	Menu > Planlægning > Huskeseddel
Telefonsvarer	Optag Stemmenotater, og lyt til dem.	Menu > Planlægning > Diktafon
Valutaomregner	Foretag valutaomregning.	Menu > Planlægning > Valutaomregning
Kamera	Tag billeder i forskellige tilstande, og åbn gemte billeder. Du kan også få vist hukommelsesoplysninger for billeder.	Menu > Kamera
Skærmindstillinger	Skift indstillinger for skærm og baggrundslys.	Menu > Telefonindstillinger > Skærmindstillinger
Hilsen	Indtast den hilsen, der skal vises, når telefonen tændes.	Menu > Telefonindstillinger > Hilsen
Få vist egne telefonnumre	Få vist dine telefonnumre, eller tildel dem navne.	Menu > Telefonindstillinger > Eget nummer
Sprog	Vælg det sprog, der skal bruges til teksten på skærmen.	Menu > Telefonindstillinger > Sprog

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Sikkerhed	Beskyt telefonen mod uautoriseret brug.	Menu > Telefonindstillinger > Sikkerhed
Tyverisporing	Spor din telefon, hvis den bliver stjålet, eller du mister den. Hvis nogen forsøger at bruge din telefon med et andet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.	Menu > Telefonindstillinger > Sikkerhed > Tyverisporing
Ekstra indstillinger	Indstil funktionen til automatisk genkald eller svar.	Menu > Telefonindstillinger > Ekstra indstillinger
Menugenveje	Indstil navigationstasterne som genvejstaster til direkte åbning af foretrukne menuer.	Menu > Telefonindstillinger > Genvej
Forbindelses-indstillinger	Opret og tilpas de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.	Menu > Telefonindstillinger > Forbindelsesindstillinger
Lydstyrketast	Vælg, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du holder lydstyrketasterne nede under et indgående opkald.	Menu > Telefonindstillinger > Lydstyrketast
Nulstil telefonen	Nulstil telefonen til fabriksindstillingerne.	Menu > Telefonindstillinger > Nulstil indstillinger

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du bruger mobiltelefonen. Manglende overholdelse af disse kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de særlige regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten . Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Små børn og telefonen

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

BEMÆRK Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et af forkert type.
Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

SAR-oplysninger

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi, der er fastsat af EU-Rådet. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne bygger på sikkerhedsstandarder, der er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem løbende evaluering af videnskabelige undersøgelser.

Standarderne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). Den af EU-Rådet fastsatte SAR-grænse er 2,0 watt pr. kilo. Den højeste SAR-værdi, der er målt for denne telefon er 0,991 watt pr. kilo.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: SGH-M300

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**EN 60950-1:2001 +All:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:
Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG,UK*

CE 0168

2007.04.13 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*** Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.**